

Stores à enroulement

« STICK'N ROLL » À POSER EN APPLIQUE SUR LA FENÊTRE

- **Pose facile** de face, sans tenir compte de la forme des parclofes.
- Profilés en aluminium auto-adhésifs, toutefois la fixation du coffre par vissage est recommandée.
- Manœuvre par enroulement à ressort sans chaînette pour une **excellente tension de la toile**. Ceci permet aussi l'utilisation sur les fenêtres de toit et une meilleure occultation.
- Possibilité d'avoir 2 coffres (un en haut, l'autre en bas) pour combiner une **toile jour** et une **toile nuit**. (Fig. A)
- Le coffre en bas permet de masquer le bas de la fenêtre tout en laissant entrer la lumière. (Fig. B)
- Le coffre en haut peut-être équipé d'un frein ralentisseur pour remontée lente. (Fig. C)



Fig. A



Fig. B

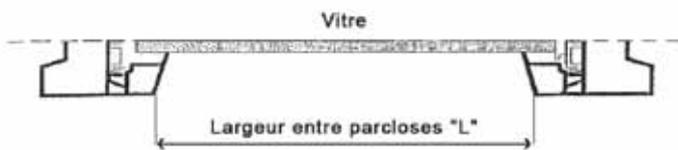


Fig. C



Fig. D

Pour déterminer les dimensions « hors tout »,
prendre les dimensions entre les parclofes,
et rajouter : + 6,4 cm en largeur
+ 10 cm en hauteur



Légende :

a : +3,2 cm

b : hauteur coffre + barre de charge = 7,5 cm

c : hauteur barre de charge = 2,5 cm

d : débord coulisse = 1,8 cm

